GUSTO

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool®
HOME APPLIANCES

УСТАНОВКА

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Проверьте, чтобы напряжение на табличке технических данных соответствовало напряжению у Вас дома.

Не снимайте щитки впускных каналов для микроволн, расположенные на боковой стенке рабочей камеры печи. Они предотвращают попадание жира и частиц пищи во впускные каналы для микроволн.

Поставьте печь на устойчивую ровную поверхность, способную выдержать вес печи и размещаемой в ней кухонной посуды. Будьте осторожны при перемещении прибора.

Устанавливайте печь в отдалении от других источников тепла. Для обеспечения достаточной вентиляции над печью должен оставаться зазор не менее 20 см. Проверьте, чтобы под, над и вокруг печи было свободное пространство, обеспечивающее достаточную циркуляцию воздуха. Микроволновую печь нельзя устанавливать в шкаф.

Убедитесь в том, что прибор не поврежден. Проверьте, плотно ли закрывается дверца и не повреждено ли ее внутреннее уплотнение. Выньте из печи все принадлежности и протрите ее внутри мягкой влажной тряпкой.

Не пользуйтесь прибором, если повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом, или если он поврежден или упал. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей. В противном случае возможны поражение электрическим током, пожар и т.п.

Запрещается использовать удлинитель.



В случае недостаточной длины кабеля питания обратитесь к квалифицированному электрику с просьбой установить электрическую розетку рядом с устройством.

ОСТОРОЖНО! Неправильное использование вилки с заземлением может привести к поражению электрическим током. В случае недостаточного понимания инструкций по заземлению или при возникновении сомнений в том, что микроволновая печь заземлена верно, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Печью можно пользоваться только при плотно закрытой дверце.

Если печь стоит вплотную к телевизору, радио или антенне, может появиться некачественный телевизионный прием и радиопомехи.

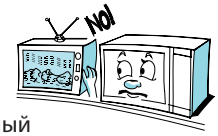

Прибор должен быть обязательно заземлен. Изготовитель не несет ответственности за травмы людей, животных или материальный ущерб, который может быть понесен в случае несоблюдения этого требования.

Изготовитель не несет ответственности за какие бы то ни было неисправности, возникшие вследствие несоблюдения пользователем настоящей инструкции.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не нагревайте и не используйте горючие материалы внутри или вблизи печи. Пары могут привести к возгоранию или взрыву.

Не используйте микроволновую печь для сушки тканей, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, фруктов и прочих горючих материалов. Это может привести к возгоранию.

Если внутри / снаружи печи появились возгорание или дым, не открывайте дверцу и отключите печь. Отсоедините сетевой шнур от розетки или отключите питание на распределительном щите или на панели предохранителей.

Не переваривайте и не пережаривайте пищу. Это может привести к возгоранию.

Не оставляйте печь без присмотра, особенно, если в процессе приготовления пищи используется бумага, пластмасса и прочие горючие материалы. Бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластмасс при нагревании пищи могут расплавиться. Не оставляйте печь без присмотра, если при приготовлении используется большое количество жира или масла, поскольку они могут перегреться и вызвать пожар!

Не помещайте в печь химические вещества и пары, вызывающие коррозию. Данный прибор предназначен для подогревания и приготовления пищи. Он не предназначен для промышленного или лабораторного применения.

Не подвешивайте и не кладите тяжелые предметы на дверцу печи, т.к. это может привести к повреждению петель и она может перестать правильно открываться. Не используйте ручку дверцы для подвешивания предметов.

Дети могут *пользоваться печью без присмотра взрослых, только в том случае, если они предварительно получили соответствующие инструкции. При этом дети должны понимать, как правильно пользоваться печью и каковы опасности ее неправильной эксплуатации. Следите за детьми, если они используют другие источники тепла (если они имеются) отдельно или совместно с микроволновой печью, поскольку при этом генерируется высокая температура.*

Настоящий прибор не предназначен для *эксплуатации людьми (в том числе детьми) с нарушенными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лишенных опыта и знаний, за исколючением случаев, если они используют изделие под присмотром лица, ответсвенного за их безопасность, или после получения указаний по эксплуатации прибора.*

Следите за тем, чтобы маленькие *дети не играли с прибором.*

Не используйте микроволновую *печь для подогрева продуктов в герметичных вакуумных упаковках. Повышение давления может вызвать повреждение емкости при ее открывании, либо к тому, что она может лопнуть.*

Необходимо регулярно проверять уплотнения дверцы и участки вокруг них *на наличие повреждений. Если эти участки повреждены, не следует пользоваться печью до тех пор, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом сервисной службы.*

Данный прибор не предназначен *для работы под управлением внешнего таймера или отдельного пульта ДУ.*

ЯЙЦА

Не используйте микроволновую печь для приготовления или подогрева целых яиц, очищенных или в скорлупе, так как они могут лопнуть.

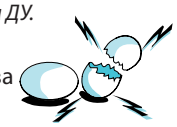

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный прибор предназначен только для бытового применения!

Не следует эксплуатировать прибор *без пищевых продуктов в микроволновом режиме. В противном случае печь может выйти из строя.*

Нельзя закрывать *вентиляционные отверстия прибора. Блокирование впускных или выпускных отверстий для воздуха может вызвать повреждение прибора и привести к некачественным результатам приготовления пищи.*

В период обучения пользованию печью ставьте внутрь нее стакан воды. Вода поглотит микроволновую энергию и, тем самым, предохранит печь от повреждений.

Не храните и не используйте этот прибор вне помещения.

Не эксплуатируйте печь около кухонной мойки, на мокрой поверхности, рядом с бассейном и т.п.

Не используйте камеру печи для хранения каких бы то ни было предметов.

Перед тем, как помещать *в печь бумажные или пластиковые пакеты, снимите с них завязки.*

ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ

Не пользуйтесь микроволновой печью для жарки во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно.

Пользуйтесь специальными прихватками или надевайте рукавицы, чтобы не обжечься о посуду или части печи по окончании приготовления пищи. Во время эксплуатации внешние части могут сильно нагреться, дети должны находиться на безопасном расстоянии.

ЖИДКОСТИ

Например, напитки или вода. Нагрев жидкости выше точки кипения может произойти без явного образования пузырьков. Это может вызвать неожиданный перелив горячей жидкости.

Чтобы исключить вероятность этого, соблюдайте следующие правила:

1. Не используйте емкости с прямыми стенками и узким горлышком.
2. Взболтайте жидкость перед тем, как ставить емкость в печь, и оставьте в ней чайную ложку.
3. После нагрева оставьте жидкость ненадолго в печи, еще раз размешайте ее и осторожно выньте емкость.

После подогрева детского питания *или питья в бутылочке сначала обязательно размешайте содержимое и проверьте его температуру. Эта мера обеспечит равномерное распределение тепла и предотвратит опасность ошпаривания или ожогов.* ***Убедитесь в том, что перед нагревом с бутылочки сняты крышка и соска!***

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Микроволновая печь
2. Подставка под поворотный стол
3. Стеклянный поворотный стол
4. Рукоятка блюда для получения хрустящей корочки (GT285, GT288)
5. Блюдо для получения хрустящей корочки (GT285, GT288)
6. Решетчатая подставка (GT284, GT287, GT288)
7. Инструкция по эксплуатации
8. Краткое руководство
9. Гарантийный талон

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В продаже имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. При покупке проверьте их пригодность для использования в микроволновой печи.

Перед приготовлением пищи удостоверьтесь, что используемые Вами принадлежности пригодны для использования в печи и прозрачны для микроволн.

При размещении продуктов и различных принадлежностей в микроволновой печи следите за тем, чтобы они не касались ее внутренних стенок.

Это особенно важно при использовании принадлежностей из металла или с металлическими частями.

Если принадлежности с металлическими частями касаются внутренних стенок находящейся в работе печи, может образоваться искра и печь может быть повреждена.

Прежде чем включить печь, обязательно удостоверьтесь в том, что поворотный стол свободно вращается. Если поворотный стол не может свободно поворачиваться, поставьте посуду меньшего размера или воспользуйтесь функцией останова поворотного стола (см. раздел "Большая посуда").

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

Установите подставку под стеклянный поворотный стол. Никогда не кладите на подставку поворотного стола никакие другие принадлежности.



- Установите в печь подставку под поворотный стол.

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

Используйте стеклянный поворотный стол во всех режимах приготовления. Он служит сборником для капель сока и частиц пищи, которые в противном случае могли бы оставить пятна и испачкать печь изнутри.



- Установите стеклянный поворотный стол на предназначенную для него подставку.

РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

(Доступна только в некоторых моделях)

Используйте специальную рукоятку блюда для получения хрустящей корочки при извлечении этого горячего блюда из печи.

БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

(Доступна только в некоторых моделях)

Положите продукт прямо на блюдо для получения хрустящей корочки.

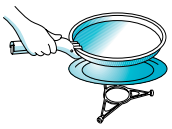

В качестве подставки под блюдо для получения хрустящей корочки всегда используйте стеклянный поворотный стол.

Не кладите кухонные принадлежности на блюдо для получения хрустящей корочки, так как оно быстро нагревается, и это может привести к повреждению принадлежностей.

Тарелка хрустящей корочки перед использованием может быть подогрета (макс. 3 мин.). Во время предварительного нагрева блюда для получения хрустящей корочки всегда используйте режим "Хрустящая корочка".

РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА

(Доступна только в некоторых моделях)

Используйте решетчатую подставку при приготовлении пищи в режимах, предусматривающих использование гриля.



Используйте низкую решетчатую подставку во время приготовления продуктов с принудительной циркуляцией воздуха или при приготовлении в комбинации с другими источниками тепла.

ЧИСТКА И УХОД

Единственной необходимой формой ухода за печью является ее чистка.

Чистку необходимо выполнять только после отключения печи от сети.

При отсутствии регулярной чистки качество рабочей поверхности печи может ухудшиться, а это в свою очередь может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и, возможно, привести к ситуации, опасной для здоровья пользователя.

Не пользуйтесь металлическими мочалками, *абразивными чистящими составами,* *мочалками из стальных нитей, тряпками с абразивными добавками и тому подобными средствами, которые могут повредить панель управления и внутренние и наружные поверхности печи. Используйте тряпку с мягким моющим средством или бумажное полотенце с аэрозольным стеклоочистителем. Распыляйте аэрозольный стеклоочиститель на бумажное полотенце.*

Не распыляйте аэрозоль *прямо на печь.*

Регулярно, особенно после случаев переливания продуктов через край посуды, вынимайте поворотный стол и подставку поворотного стола и протирайте основание печи.

Данная печь рассчитана на работу с правильно установленным поворотным столом.

Не пользуйтесь микроволновой печью при снятом в процессе уборки поворотном столе.

Используйте мягкуювлажную тряпку и мягкое моющее средство для чистки внутренних поверхностей камеры печи, передней и задней поверхности дверцы, а также дверного проема.

Не допускайте скапливания жира и частиц пищи вокруг дверцы.

Для удаления устойчивых пятен поставьте в печь чашку с водой и кипятите ее в течение 2 или 3 минут. Водяной пар размягчит пятна.

Добавьте немного лимонного сока в чашку с водой, установите ее на поворотный стол и кипятите воду в течение нескольких минут, чтобы устранить запахи внутри печи.

При чистке микроволновой печи не используйте паровые чистящие устройства.

Регулярно чистите печь и удаляйте из нее остатки продуктов.

Нагревательный элемент гриля не нуждается в очистке, так как сильный нагрев сжигает все попадающие на него брызги; тем не менее, свод печи под ним следует регулярно протирать. Для этой цели следует использовать мягкую тряпку, смоченную в растворе мягкого моющего средства.

Если гриль используется нерегулярно, его следует раз в месяц запускать на 10 минут для выжигания брызг и, следовательно, снижения опасности возникновения пожара.

ЭТИ КОМПОНЕНТЫ МОЖНО МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:

Подставка под поворотный стол.

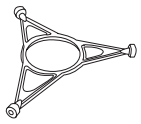

Стеклянный поворотный стол.

Рукоятка блюда для получения хрустящей корочки



Пароварка

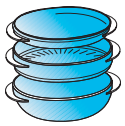

Решетчатая подставка.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ:

Блюдо для получения хрустящей корочки следует мыть водой с добавлением мягкого моющего средства. Сильно загрязненные участки можно очищать губкой с мягким очистителем



Перед очисткой блюда для получения хрустящей корочки всегда давайте ему остыть.

Нельзя погружать в воду или полоскать в воде горячее блюдо для получения хрустящей корочки. Быстрое охлаждение может его повредить.

Не пользуйтесь стальными мочалками. Они оставляют на очищаемой поверхности царапины.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если печь не работает, прежде чем обращаться в сервисный центр, убедитесь в том, что:

- Поворотный стол и подставка поворотного стола установлены правильно.
- Вилка сетевого шнура правильно вставлена в настенную розетку.
- Дверца плотно закрыта.
- Проверьте предохранители и наличие напряжения в сети.
- Проверьте наличие в печи достаточной вентиляции.
- Подождите десять минут и еще раз попробуйте включить печь.
- Откройте и закройте дверцу перед тем, как снова включить печь.

Это исключит ненужные вызовы специалистов, за которые вам придется платить.
При обращении в сервисный центр сообщите серийный номер и номер модели печи (см. заводскую табличку). Более подробные рекомендации содержатся в гарантийном буклете.

Дата производства - пожалуйста, обратитесь к серийному номеру товара: 3-ья и 4-я цифры означают год производства (например, 11 означает год 2011), а 5-я и 6-я цифры означают порядковый номер недели в году (например, 36 означает 36-ую неделю).

В случае необходимости замены сетевого шнура следует заменять его на фирменный шнур, который можно приобрести через наш сервисный центр. Замену сетевого шнура имеет право производить только квалифицированный специалист сервисной службы.

Техническое обслуживание должен выполнять только квалифицированный специалист сервисной службы. *Выполнение другими лицами технического обслуживания или ремонтных работ со снятием защитных ограждений, предохраняющих от воздействия микроволновой энергии, представляет опасность.*

Не снимайте никаких крышек.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 и Постановлением Правительства РФ № 1222 от 31.12.09г. настоящий товар снабжен информацией на русском языке о классе энергетической эффективности в виде специальной этикетки, которой прибор может маркироваться в месте продажи потребителям.

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковочная коробка может быть подвергнута полной вторичной переработке, о чем свидетельствует соответствующий символ. Придерживайтесь действующих местных правил по переработке отходов. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.п.) в недоступных для детей местах.

Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае.

Символ на изделии или на сопроводительной документации указывает на то, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей вторичной переработки.

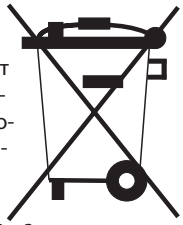

Сдача в утиль должна производиться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, об их утилизации и переработке обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели данное изделие.

Прежде чем избавиться от прибора, срежьте шнур питания, чтобы он не мог быть подключен к сети.

ПРИМЕЧАНИЯ

Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Срок службы изделия 5 лет.

В соответствии с нормами МЭК 60705.

Международная Электротехническая Комиссия разработала стандарт для сравнительной проверки нагревательной способности различных микроволновых печей. Для этой печи мы рекомендуем следующее:

ТЕСТ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	ЕМКОСТЬ
12.3.1	1000г	14мин	100%	Пирекс 3.227
12.3.2	475 г	6 мин	100%	Пирекс 3.827
12.3.3	900 г	16 мин	100%	Пирекс 3.838
13.3	500 г	3 мин 6 С	Быстрое размораживание	

КЛАКЛАССА ЗАЩИТЫ I (CLASS PROTECTION I EQUIPMENT)

Уполномоченная организация и импортер:
ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, стр.1Б, 3 эт.
Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31

Whirlpool Europe s.r.l. / Виерлпул Европа с.р.л.
Viale Guido Borghi, 27 - 21025 Comerio (Varese) ITALY / Виале Г.Борге, 27 - 21025 Комерио (Варезе) Италия

Изготовитель: Гуангдонг Виерлпул Электрикал Эплайансис Компании Лимитед
Адрес: Но.2, Гонг йе Роуд, Бейджийао, Шунде, Фошан, Гуангдонг, КНР

Whirlpool является зарегистрированным товарным знаком компании Whirlpool, США Сделано в КНР

GUSTO

Gebrauchsanweisung
Інструкція з експлуатації
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool
HOME APPLIANCES

УСТАНОВКА

PRIOR TO CONNECTING

Впевніться у тому, що напруга на табличці з технічними даними відповідає напрузі у вашому домі.

Не знімайте з вхідних каналів для мікрохвиль щитки, розташовані на боковій стінці камери печі. Вони попереджають потрапляння жиру та часток їжі у вхідні канали для мікрохвиль.

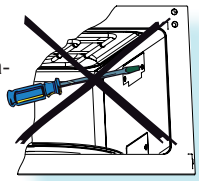

Встановіть піч на стійку, рівну поверхню, що здатна витримати вагу печі і кухонного посуду, який ставиться в піч. Будьте обережні при переміщенні приладу.

Встановіть піч подалі від інших джерел тепла. Для забезпечення достатньої вентиляції відстань над піччю має становити не менше 30 см. Перевірте, щоб під піччю, над піччю та навколо печі був вільний простір для необхідної циркуляції повітря. Мікрохвильову піч не можна встановлювати у шафі.

Впевніться, що прилад не пошкоджений. Перевірте, чи щільно зачиняються дверці і чи не пошкоджене внутрішнє ущільнення дверець. Вийміть все приладдя з печі і протріть її усередині м'якою вологою ганчіркою.

Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджений мережний шнур або вилка, якщо прилад не працює належним чином, або якщо він пошкоджений чи впав. Не занурюйте мережний шнур або вилку у воду. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь. В противному випадку можливі удар електричним струмом, займання або інші види небезпеки.

Не використовуйте подовжувальний шнур:



Якщо мережний шнур занадто короткий, попросіть кваліфікованого електрика або спеціаліста з сервісного обслуговування встановити розетку поряд з приладом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: неправильне використання заземлювального штекера може призвести до удару електричним струмом. Зверніться до кваліфікованого електрика або спеціаліста з сервісного обслуговування, якщо ви не повністю розумієте інструкції з заземлення, або якщо у вас є сумніви, чи правильно заземлена мікрохвильова піч.

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Можна користуватися піччю лише при щільно закритих дверцях.

Якщо поставити піч впритул до телевізора, радіо або антени, це може призвести до неякісного телевізійного прийому та радіоперешкод.

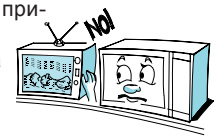

Заземлення приладу є обов'язковим. Виробник не несе відповідальності за травми людей, тварин або пошкодження предметів внаслідок невиконання цієї вимоги.

Виробник не несе відповідальності за будь-які проблеми, що виникнуть через невиконання користувачем цих інструкцій.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ДОВІДНИКА

Не нагрівайте і не користуйтесь легко займистими матеріалами всередині печі або навколо неї. Дим може створити небезпеку займання або вибуху.

Не використовуйте мікрохвильову піч для висушування тканин, паперу, спецій, трав, деревини, квітів, фруктів та інших легко займистих матеріалів. Може виникнути пожежа.

В разі займання матеріалу всередині/ззовні печі або при появі диму залиште дверці приладу зачиненими і вимкніть піч. Від'єднайте мережний шнур або відключіть живлення з запобіжника або головного вимикача.

Не переварюйте і не пересмажуйте їжу. Може виникнути пожежа.

Не залишайте піч без догляду, особливо коли під час процесу приготування використовується папір, пластмаса та інші легко займисті матеріали. Папір може обвуглитися або спалитися, а деякі види пластмас можуть оплавитися під час нагрівання їжі.
Не залишайте піч без нагляду при використанні великої кількості жиру або олії, тому що вони можуть перегрітися та призвести до пожежі!

Не використовуйте в приладі корозійні хімічні речовини або випари. Цей тип печі створений спеціально для підігрівання та приготування їжі. Він не призначений для промислового або лабораторного застосування.

Не вішайте і не розміщуйте важкі речі на дверці, так можна пошкодити дверці і шарніри. На ручку дверці не слід вішати ніяких речей.

Діти можуть користуватися піччю *без нагляду дорослих тільки після отримання відповідних інструкцій. При цьому діти повинні розуміти, як правильно користуватися піччю і які є небезпеки при неправильному її використанні. Якщо піч обладнана додатковими зонами нагрівання, що використовуються окремо або в комбінації з мікрохвилями, то в цьому випадку через високу температуру, якої набирає піч, діти можуть користуватися піччю тільки під наглядом дорослих.*

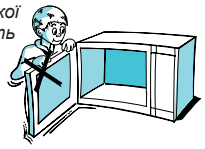

Цей прилад не призначений для *використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або ж особами, які не володіють достатнім досвідом і знаннями, за виключенням випадків, коли вони використовують його під доглядом особи, відповідальної їх безпеку або керуючись інструкцією з експлуатації приладу.*

Не залишайте дітей без нагляду, *щоб упевнитися в тому, що вони не граються з приладом.*

Не використовуйте мікрохвильову *піч для підігріву продуктів або рідин у герметично закритих ємностях. Підвищення тиску може пошкодити ємність при розкриванні, або вона може лопнути.*

Слід регулярно перевіряти дверні ущільнювачі і ділянки навколо них *на наявні пошкодження. Якщо ці ділянки пошкоджені, не слід користуватися приладом, поки він не буде відремонтований кваліфікованим технічним спеціалістом з сервісного обслуговування.*

Прилад не призначений для *роботи за допомогою зовнішнього таймеру або окремої системи дистанційного управління.*

ЯЙЦЯ

Не користуйтесь мікрохвильовою піччю для приготування або розігрівання цілих очищених або неочищених від шкаралупи яєць, оскільки вони можуть лопнути навіть після закінчення мікрохвильового нагрівання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей прилад створений лише для використання у побуті!

Не можна використовувати прилад *без розміщених в ньому продуктів харчування при увімкненні мікрохвиль. Таке увімкнення рівнозначно псуванню приладу.*

Не можна закривати *вентиляційні отвори печі. Закривання впускних або випускних отворів повітря може викликати пошкодження приладу і призвести до неякісних результатів готування.*

Під час навчання використанню піччю поставте всередину склянку води. Вода поглинає енергію мікрохвиль, що уберігає піч від пошкоджень.

Не зберігайте і не використовуйте цей прилад поза приміщенням.

Не користуйтесь цим приладом біля кухонної мийки, у вологому підвалі або біля плавального басейну тощо.

Не користуйтеся простором всередині печі для зберігання предметів.

Перш ніж ставити паперові або пластикові пакети в піч, ***прибирайте з них дротяні закрутки.***

ГЛИБОКЕ ПРОСМАЖУВАННЯ

Не користуйтеся мікрохвильовою піччю для глибокого просмажування їжі, оскільки при цьому неможливо контролювати температуру олії.

Щоб попередити опіки, користуйтеся спеціальними рукавичками або прихватками, якщо необхідно доторкнутися до ємностей або частин печі і каструлі після приготування. Доступні частини можуть нагрітися під час використання, тому маленьких дітей слід тримати подалі від печі.

РІДИНИ

Наприклад, при розміщенні напоїв або води в мікрохвильовій печі їхнє перегрівання вище точки кипіння може відбутися без явного булькання. Це може викликати несподіване википання гарячої рідини. Для попередження цього дотримуйтесь таких правил:

1. Уникайте використання ємностей з прямими стінками і вузькою шийкою.
2. Перемішайте рідину перш ніж поставити ємність у піч і залиште чайну ложку в ємності.
3. Після нагрівання рідини залиште її ненадовго в печі і ще раз перемішайте, перш ніж обережно вийняти ємність з печі.

Перш ніж давати дитині підігріте дитяче харчування *або рідину в дитячій пляшечці або у баночці з дитячим харчуванням, завжди збовтуйте або перемішуйте вміст та перевіряйте його температуру.*

Це забезпечить рівномірне розподілення тепла і попередить ризик обварювання або опіків.

Перевірте, щоб перед підігріванням з пляшечки або баночки були зняті кришка і соска!

ПРИЛАДДЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В продажу є великий вибір приладдя. При покупці перевірте їхню придатність для використання в мікрохвильовій печі.

Перед приготуванням їжі впевніться, що посуд, який ви використовуєте, є стійким до мікрохвильового випромінювання і пропускає мікрохвилі.

При розміщенні продуктів харчування і приладдя в мікрохвильовій печі прослідкуйте затим, щоб вони не торкались її внутрішніх стінок.

Це особливо важливо при використанні приладдя з металу або з металевими частинами.

Якщо приладдя, що містить метал, торкаються внутрішніх стінок працюючої печі, може виникнути іскра, що може призвести до пошкодження печі.

Перед увімкненням печі завжди перевіряйте, щоб обертовий піддон вільно обертався. Якщо поворотний піддон не може вільно обертатись, треба взяти меншу посудину.

ПІДСТАВКА ПІД ОБЕРТОВИЙ ПІДДОН

Ставте підставку під скляний обертовий піддон. Ніколи не ставте інший посуд прямо підставку під обертовий піддон.



- Поставте підставку під скляний обертовий піддон в піч.

СКЛЯНИЙ ОБЕРТОВИЙ ПІДДОН

Використовуйте скляний обертовий піддон при всіх методах приготування їжі. Вона слугує для збирання крапель соку, що утворюється при готуванні, і частин їжі, які в противному випадку можуть заплямувати і забруднити піч всередині.

- Поставте скляний обертовий піддон на підставку.

РУКОЯТКА ДЛЯ БЛЮДА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ХРУСТКОЇ КІРОЧКИ (ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ЛИШЕ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ)



Використовуйте додану рукоятку для блюда для отримання хрусткої кірочки, щоб виймати гаряче блюдо з печі.

БЛЮДО ДЛЯ ОТРИМАННЯ ХРУСТКОЇ КІРОЧКИ (ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ЛИШЕ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ)

Кладіть продукти прямо на блюдо для отримання хрусткої кірочки.

Завжди використовуйте скляний обертовий піддон в якості опори при використанні блюда для отримання хрусткої кірочки.

Не ставте інший посуд на блюдо для отримання хрусткої кірочки, оскільки воно швидко дуже сильно нагрівається, а це може пошкодити посуд.

Блюдо для отримання хрусткої кірочки можна перед використанням підігріти (макс. 3 хв.). Під час попереднього підігрівання блюда для отримання хрусткої кірочки завжди включайте режим хрусткої кірочки.

РЕШІТЧАСТА ПІДСТАВКА (ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ЛИШЕ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ)

Використовуйте високу решітчасту підставку під час приготування їжі в режимі гриль.



Використовуйте низьку решітчасту підставку під час приготування їжі в режимі конвекції або комбінації з іншими зонами нагрівання.

ПАРОВАРКА (ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ЛИШЕ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ)

Користуйтесь пароваркою з ситом для приготування таких продуктів, як риба, овочі і картопля.

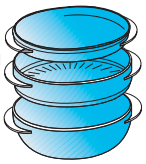

Завжди ставте пароварку на скляний обертовий піддон.

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ

Єдиною необхідною формою догляду зазвичай є її очищення. Його треба проводити при відключеній мікрохвильовій печі.

При відсутності регулярної чистки якість робочої поверхні може погіршитися, що в свою чергу може негативно вплинути на термін служби приладу і, можливо, призвести до виникнення небезпечної ситуації.

Не користуйтеся металевими віхтями, *абразивними очищувачами, віхтями з металевої вовни, ганчірками з абразивними добавками тощо, які можуть пошкодити панель управління, а також внутрішні і зовнішні поверхні печі. Користуйтеся ганчіркою з м'яким миючим засобом або паперовим рушником із спреєм для очищення скла. Побризкайте спреєм для очищення скла на паперовий рушник.* ***Не бризкайте цим спреєм*** *прямо на піч.*

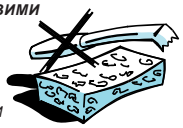

Регулярно, особливо після переливання їжі, виймайте обертовий піддон, підставку і витирайте дно печі.

Ця піч спроектована для роботи з установленим обертовим піддоном.

Не користуйтесь мікрохвильовою піччю, коли обертовий піддон вийнятий для очищення.

Використовуйте м'яку вологу ганчірку з м'яким миючим засобом для очищення внутрішніх поверхонь, передньої і задньої частини дверцят і дверного прорізу.

Не допускайте, щоб жир або часточки їжі скупчувалися навкруг дверцят.

Для видалення стійких плям прокип'ятіть чашку води в печі протягом 2-3 хвилин. Пар розм'якшить плями.

Adding some lemon juice to a cup of water, placing this on the turntable and boiling for a few minutes can eliminate odors inside the oven.

Для очищення мікрохвильової печі не користуйтеся паровими очищувачами.

Піч необхідно регулярно очищувати, видаляючи всі залишки їжі.

Нагрівальний елемент гриля не потребує очищення, оскільки при сильному нагріванні спалюються всі бризки, але «стелю» під ним необхідно регулярно очищувати. Це треба робити за допомогою м'якої вологої ганчірки з м'яким миючим засобом.

Якщо ви не користуєтеся грилем регулярно, його треба вмикати раз на місяць на 10 хвилин, щоб спалити всі бризки і зменшити ризик виникнення пожежі.

ЦІ КОМПОНЕНТИ МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ:

Підставка під обертовий піддон.

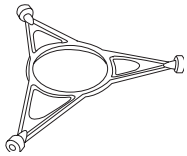

Скляний обертовий піддон.



Рукоятка блюда для отримання хрусткої кірочки

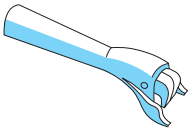

Пароварка

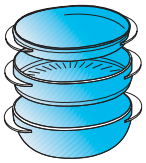

Решітчаста підставка

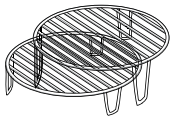

ОБЕРЕЖНЕ ОЧИЩЕННЯ:

Блюдо для отримання хрусткої кірочки слід мити у воді з м'яким миючим засобом. Сильно забруднені місця можна вимити ганчіркою з м'яким миючим засобом.

Завжди давайте блюду для отримання хрусткої кірочки остигнути, перш ніж мити його.



Не занурюйте гаряче блюдо для отримання хрусткої кірочки в воду і не промивайте його під водою. Швидке охолодження може пошкодити його.

Не користуйтеся віхтями з металевої вовни. Вони пошкрябають поверхню.

ПОСІБНИК З ПОШУКУ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо піч не працює, не звертайтесь одразу в сервісну майстерню, а спочатку виконайте самостійно таку перевірку:

- Обертовий піддон та підставка на місці.
- Вилка правильно встромлена в настінну розетку.
- Дверцята щільно закриті.
- Перевірте запобіжники і наявність напруги.
- Перевірте, чи є в печі достатня вентиляція.
- Почекайте 10 хвилин і ще раз спробуйте скористатися піччю.
- Відкрийте і закрийте дверцята перед ще одною спробою.

Це потрібно для того, щоб уникнути непотрібних викликів, за які вам доведеться платити.
При звертанні до сервісного центру повідомте серійний номер і номер моделі печі (див. сервісну табличку). Більш детальна інформація наведена в гарантійній брошурі.

В разі необхідності заміни мережного шнура його слід замінити на оригінальний мережний шнур, який можна знайти в нашій мережі сервісного обслуговування. Мережний шнур можна заміняти лише силами кваліфікованих технічних спеціалістів з сервісного обслуговування.

Дозволяється сервісне обслуговування приладу лише силами кваліфікованих технічних спеціалістів з сервісного обслуговування.
Виконання сервісного обслуговування або ремонту некваліфікованими особами зі зняттям захисних покрить, що захищають від впливу мікрохвильового випромінювання, є небезпечним.

Не знімайте покриття печі.

ПОРАДИ З ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пакувальна коробка може бути повністю утилізована, про що свідчить символ повторної переробки. Додержуйтесь місцевих правил з утилізації. Зберігайте потенційно небезпечні пакувальні матеріали (пластикові пакети, полістирол тощо) у недосяжному для дітей місці.

Цей прилад має маркування відповідно до Європейської Директиви 2002/96/ЄС про Утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE). Слідкуючи за правильною утилізацією цього продукту, ви допомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього природного середовища і здоров'я людей, які можуть виникнути в разі неправильного поводження при утилізації цього продукту.

Символ на продукті, або на документах, супроводжуючих продукт, свідчить про те, що цей прилад не можна утилізовувати як побутові відходи. Замість цього його треба здати в пункт прийому приладів для повторної переробки електричного та електронного обладнання.

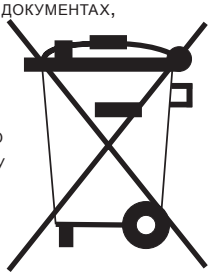

Утилізація має бути проведена у відповідності до місцевих положень про захист навколишнього природного середовища щодо утилізації відходів.

За детальнішою інформацією щодо поводження, відновлення та повторної переробки цього продукту звертайтеся до місцевої адміністрації, служби утилізації побутових відходів або магазину, де ви придбали цей продукт.

Перш ніж здати прилад на брухт, відріжте мережний шнур, щоб прилад не можна було підключити до мережі.

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО НОРМ МЕК 60705.

Міжнародна Електротехнічна Комісія розробила стандарт для порівняльної перевірки нагрівальної потужності різних мікрохвильових печей. Для цієї печі рекомендується:

Перевірка	Кількість	Прибл. час	Рівень потужності	Ємність
12.3.1	1000 г	14 хв.	700 Вт	Пірекс 3.227
12.3.2	475 г	6 хв.	700 Вт	Пірекс 3.827
12.3.3	900 г	16 хв.	700 Вт	Пірекс 3.838
13.3	500 г	3 хв. 6 с.	Швидке розмороження	

020

ME10

4 4 6 1 9 6 5 2 7 7 2 8 1

RU UA

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA